


Bohrschablone für Bolzen –
Stirnseite

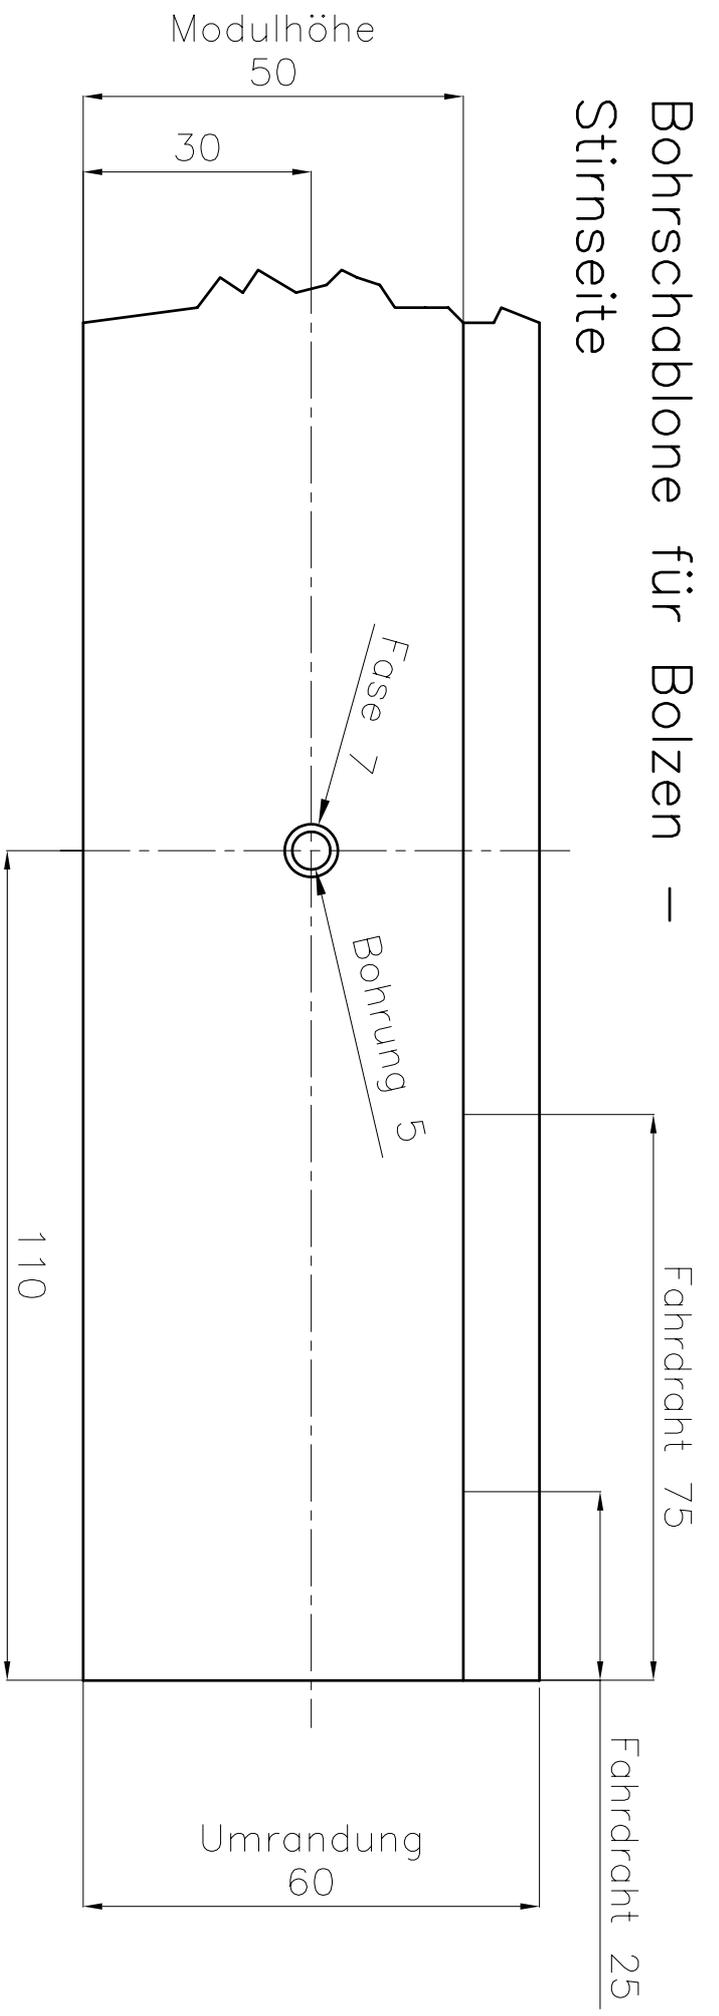

Bohrschablone für Schnallen – Außenseite
Die Innenkante der Öse liegt 10mm links von der Modulkante.

